

Памятка населению о соблюдении мер пожарной безопасности

1) Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное);

2) Не допускать использования горючих абажуров на электролампах;

3) Не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;

4) Не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок;

5) Заменить оголённые и ветхие электрические провода;

6) Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;

7) Соединение электрических проводов произвести путём припайки или прессовки;

8) Не допускать включения электронагревательных приборов без соединительной вилки.

1) Отремонтировать дымоход печи;

2) Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;

3) Обелить все дымоходные трубы и стены печи;

4) Напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50 x 70 см;

5) Довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций;

6) Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.



**ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИ
01, 101 или 112
Половинская пожарная часть**

АВТОНОМНЫЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ



при
ПОЖАРЕ
звонить
01, 112

**ЗАЩИТИТ ВАС
И ВАШЕ ИМУЩЕСТВО
ОТ ПОЖАРА**

- ▶ ОБНАРУЖИТ ПОЖАР
- ▶ ПОДАСТ МОЩНЫЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ
- ▶ РАЗБУДИТ СПЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА
- ▶ НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
- ▶ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ПОТОЛКЕ ПРИ ПОМОЩИ ШУРУПОВ
- ▶ РАБОТАЕТ ОТ БАТАРЕЕК («КРОНА»)

ЕСЛИ У ВАС ДОМА СРАБОТАЛО УСТРОЙСТВО ОПОВЕЩЕНИЯ:

1. Закройте дверь в помещение, где начался пожар, и покиньте квартиру (дом).
2. Убедитесь, что ВСЕ покидают помещение вместе с вами.
3. Возьмите с собой ключи.
4. Закройте, но не запирайте на ключ дверь в квартиру (дом).
5. Оповестите соседей по этажу, постучав им в двери на пути к выходу.
6. Для выхода из здания воспользуйтесь ближайшей лестницей.
7. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИФТОМ.
8. Позвоните по номеру 01 или 112, когда окажетесь в безопасном месте. Не делайте вывод, что кто-то уже сообщил о пожаре, если не видите прибывших пожарных.
9. Встретьтесь с членами своей семьи в заранее оговоренном месте за пределами здания. Если не можете найти кого-то, сообщите об этом прибывшим по вызову пожарным.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Режим	Индикация	Состояние
«Пожар»	Серия длительных звуковых и световых сигналов	Срабатывание извещателя
«Дежурный»	Однократная вспышка каждые $12 \pm 0,5$ секунд	Нормальная работа
«Предзапыленность»	Двукратная вспышка каждые 10 секунд	Извещатель работоспособен, но требуется обслуживание (очистка дымовой камеры)
«Критическое запыление»	Однократная вспышка каждые 3 секунды	Коррекция запыленности прекращается. Правильная работа извещателя не гарантируется. Требуется обслуживание.
«Разряд батареи»	Краткий звуковой сигнал одновременно со вспышкой каждые 30 секунд	Снижение заряда батареи ниже 5 В. Требуется замена элемента питания.
«Неисправность»	Краткий звуковой сигнал одновременно со вспышкой каждые 3 секунды	Извещатель неисправен. Требуется ремонт.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

1. Проверка работоспособности осуществляется введением зонда в отверстие на корпусе извещателя на время не менее 5 секунд. При этом извещатель в течение 5-10 секунд переходит в режим «Пожар».
2. Не реже одного раза в 6 месяцев требуется очистка дымовой камеры от пыли - для этого следует продуть извещатель воздухом под давлением $1-2 \text{ кг/см}^2$ в течение 1 минуты со всех сторон.
3. При срабатывании режима «Разряд батареи», следует отсоединить корпус извещателя от базы (путем поворота корпуса против часовой стрелки) и заменить элемент питания, **после чего установить корпус на прежнее место.**
4. При каждом включении происходит самотестирование извещателя по следующей методике. 3 звуковых сигнала означают начало тестирования, после чего:
 - 2 сигнала означают неисправность батареи;
 - 3 сигнала означают неисправность оптической камеры;
 - отсутствие сигналов означает нормальную работу и переход в дежурный режим.

РОДИТЕЛИ, БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!




храните спички,
зажигалки
в недоступных
для детей местах



расскажите правила
безопасности и
проиграйте
возможные
чрезвычайные
ситуации



объясните ребенку,
что в случае
возникновения
пожара нельзя
прятаться

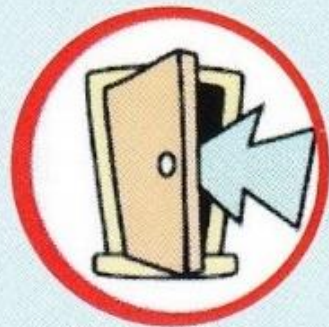

объясните, что
при пожаре в доме
необходимо
выбегать на улицу



не разрешайте детям
самостоятельно топить
печи, пользоваться
газовыми и
электрическими
приборами



выучите с ребенком
номера телефонов
экстренных служб
и домашний адрес